

Manual de Instalação Caixa Padrão



Local de Instalação

A caixa padrão deverá ser instalada no alinhamento predial, em local de **livre acesso para leituras e eventuais serviços de manutenção**, conforme figuras abaixo:



Opção 1



Opção 2



Opção 3



Opção 4


0800 770 1195
www.saaesorocaba.com.br




Prefeitura de
SOROCABA

Nas opções 3 e 4, é necessário apresentar **Termo de não obstrução**.

Ligação Simples

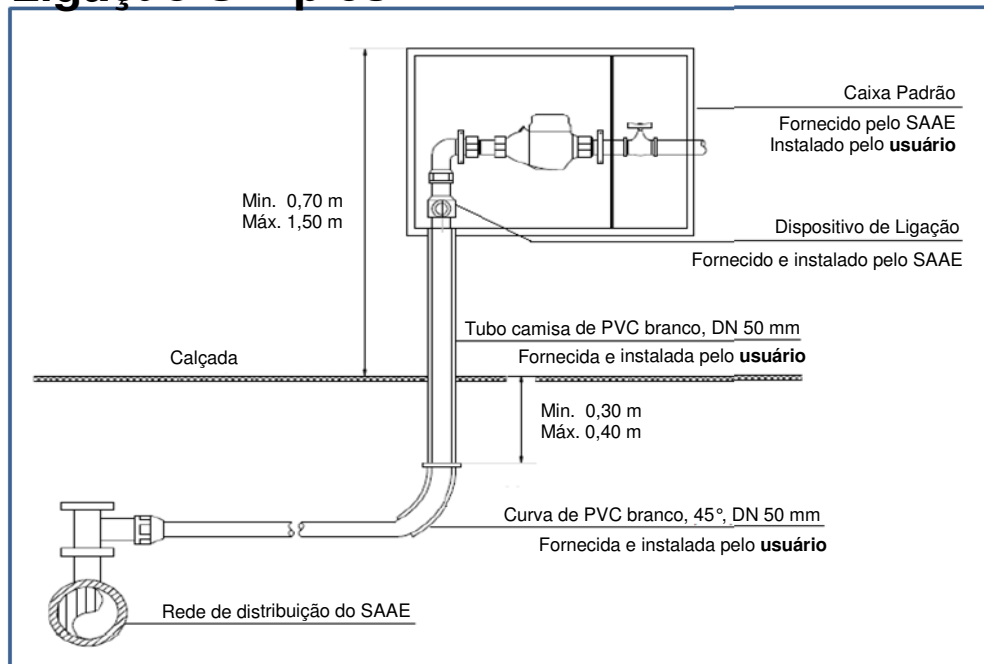

Ligação Dupla

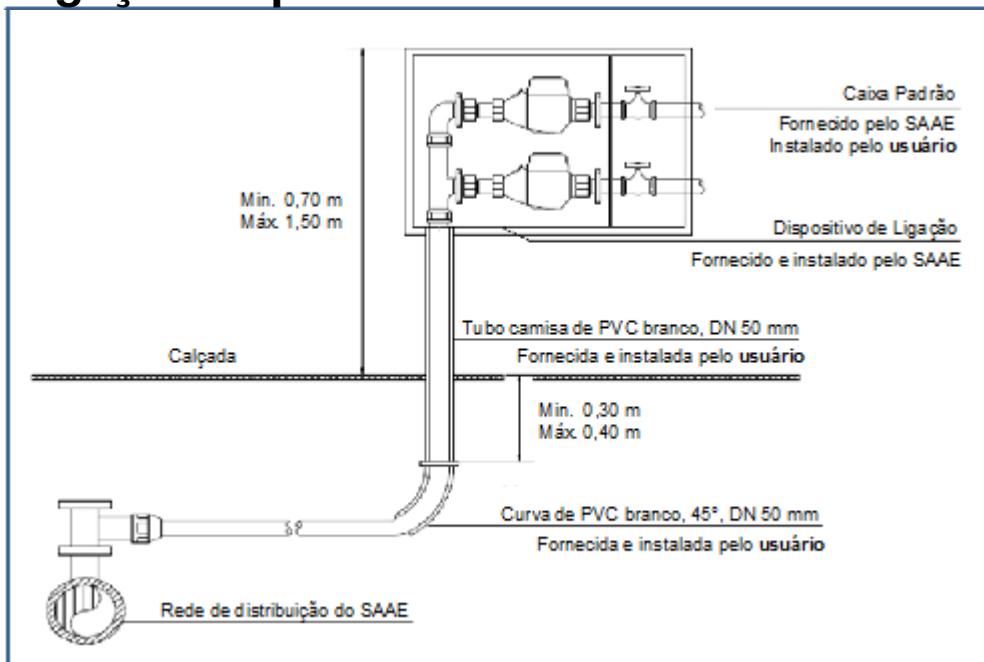

Como Instalar?




A **Caixa Padrão** deverá ser instalada no alinhamento predial, com acesso total para leitura e eventuais serviços de manutenção.

Não é permitido a obstrução da **Caixa Padrão**, por grades, portões, cercas, tapumes etc.

Altura mínima de **0,70 m** e máxima de **1,50 m** da parte superior da caixa até o piso acabado da calçada.

O **Tubo Camisa** (tubo branco), deve estar embutido na alvenaria (chumbado) e a **Curva** deve ficar abaixo do nível da calçada, no mínimo **0,30 m** e no máximo **0,40 m**.

Deixar o número da residência visível para facilitar a identificação da casa. Para loteamentos em construção, deixar o número perto da caixa do hidrômetro.

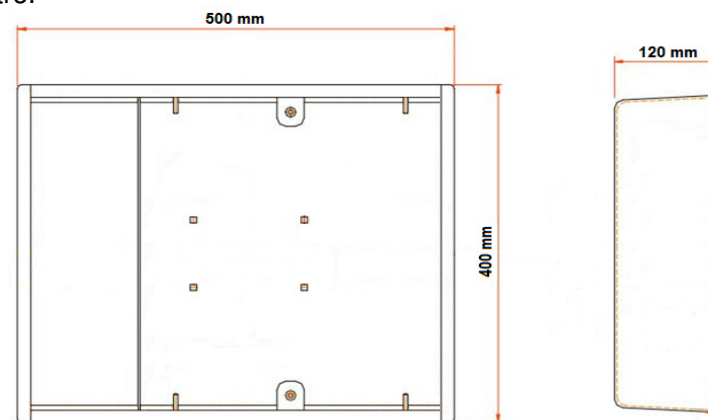

A ligação de água, manutenção e montagem do cavalete, serão executadas somente pelos funcionários do **SAAE - Sorocaba**.