PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

Enviar para o setor, via WhatsApp (15) 99793-2526, as fotos das instalações da caixa de inspeção com válvula de retenção, da saída do ramal de esgoto na calçada e da frente do terreno, da seguinte maneira:

1

Celular na HORIZONTAL, a distância aproximada de 1 metro da caixa e válvula de retenção. Certifique-se de que a imagem mostre a caixa aberta, limpa e desobstruída, permitindo a visualização da estrutura interna e da instalação do ramal de esgoto com válvula de retenção.

2

Celular na HORIZONTAL, a distância aproximada de 3 metros do ponto de ligação, enquadrando a calçada e o tubo que se estende do terreno até ela, com uma extensão de pelo menos 30 cm além do limite.

3

Celular na HORIZONTAL, a distância aproximada de 8 metros do terreno, enquadrando toda a frente.

4

Envie sua localização atual pelo WhatsApp (opção “ localização atual ”) ou o link da localização do Google Maps.

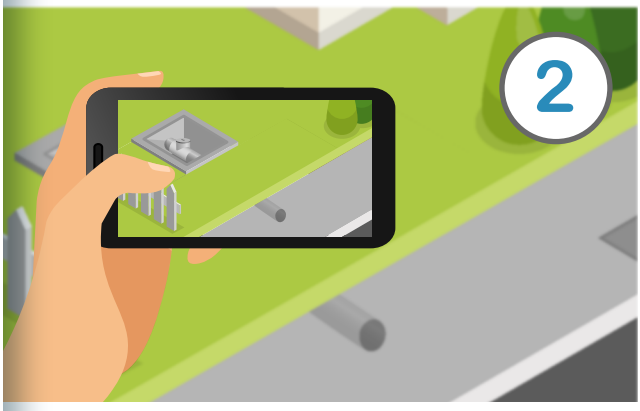

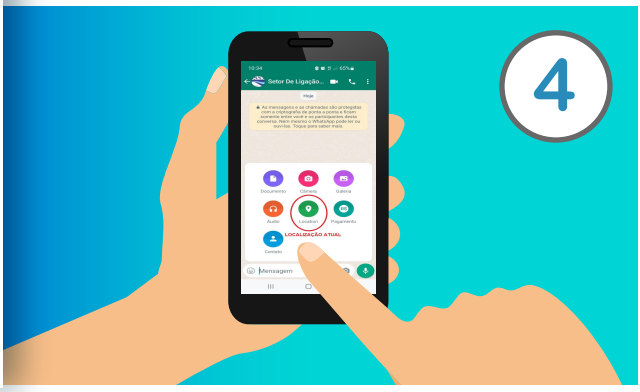

Saae SOROCABA

www.saaesorocaba.com.br

ATENÇÃO

- A caixa de inspeção deve ter o tamanho interno de 60 cm x 60 cm e ser construída em alvenaria ou concreto;
- Deve ser instalada dentro do terreno, com recuo máximo de 4 metros;
- A profundidade máxima permitida é de 80 cm;
- O reboco interno da caixa de inspeção é obrigatório (exceto se for de concreto).
- O fundo da caixa deve ser concretado, mantendo uma distância de 5 cm do tubo e da válvula.
- A válvula de retenção com tampa, conforme ilustração no folder, deve ser instalada.
- Não é permitida a presença de cano de água de chuva dentro da caixa.
- O tubo de esgoto saindo da caixa deve se estender pelo menos 30 cm para fora do terreno, em direção à calçada.
- Certifique-se de que o local de interligação não esteja obstruído.
- Não é permitido utilizar prolongador na válvula (tubo de PVC instalado irregularmente no lugar da tampa da válvula). O prolongador na válvula e o tamponamento da caixa impedem a manutenção, pois a vareta de aço de 2 metros, usada para desentupir, não consegue fazer a curvatura necessária para entrar no ramal.
- A caixa de inspeção deve ser nivelada com o terreno; se estiver abaixo deste, deve ser concluída em alvenaria até alcançar o nível.
- O ramal do imóvel deve estar conectado ao que será interligado através da válvula de retenção. Não deve haver despejo de esgoto dentro da caixa de inspeção.
- Não pode haver curvas após a instalação da válvula; o tubo deve seguir em linha reta em direção à rua. As curvas impossibilitam a manutenção, pois a vareta de aço de 2 metros, usada para desentupir, não consegue fazer a curvatura necessária para entrar no ramal.

VERIFIQUE NOSSOS CANAIS E MEIOS DE ATENDIMENTO

Central - Pátio Cianê Shopping - Piso L1, Bloco B
Casa do Cidadão Ipanema
Casa do Cidadão Itavuvu
Casa do Cidadão Éden
Casa do Cidadão Ipiranga
Casa do Cidadão Brigadeiro Tobias
Casa do Cidadão Nogueira Padilha
Casa do Cidadão do Paço

www.saaesorocaba.com.br

0800 7701 195